


**GARANTIA®**

**Speedy  
Ereszcساترنا  
szűrő szett  
Art.-Nr. 503040**

**Telepítési útmutató**

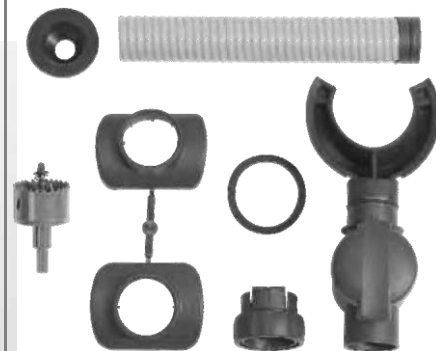

## Tartály és ejtőcsatorna

A csatlakozó beszerelése előtt az esővízgyűjtő tartályt a kívánt helyre kell tenni és a tartályba tölthető esővíz maximális szintjét mind a tartályra, mind az ejtőcsőre jelölni kell.



Vízmérték alkalmazásával kell jelölni a fúrési pontot a tartályon és az ejtőcsatornán.



A csatornát a szettben található koronafúróval, enyhe nyomás mellett fúrja, főleg bádogg ejtőcsővek esetében.



Ha szükséges távolítsa el a sorját.




A tartályt fúrja ki a bejelölt csatlakozási pontnál a koronafúróval.




Kivülről helyezze be a csomagban található DN19/32 tömítést a nyílásba.

## Speedy

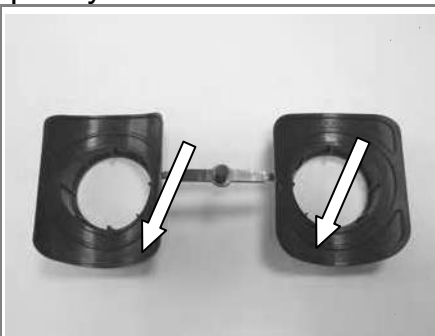

A csatlakozó elemet a fúrat méretének megfelelően kell kiválasztani.

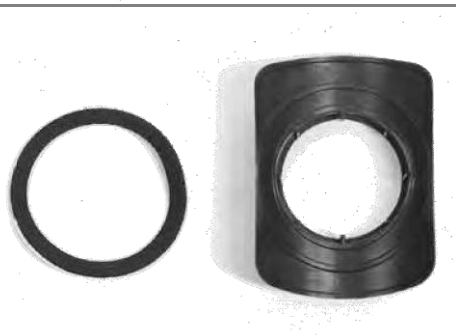

A csatlakozó elem és a tömítés.



Ragassza be a tömítést a meglévő nyílásba, ehhez távolítsa el a fóliát.

<p>Vezesse át a szorítóeszközt a csatlakozó elemen. Ügyeljen az irányra, majd nyomja meg erősen.</p>	<p>Behelyezéskor figyeljen a horony és a nyelv csatlakozására.</p>	<p>Csavarja rá a csatlakozó anyát, amíg elegendő hely marad a csatlakozó elem és a szorítóeszköz között. Szükség esetén nyomja vissza az O-gyűrűt.</p>
<p>Vezesse be a szorítóeszközt a nyílásba, és enyhén nyomja felfelé ...</p>	<p>... és bepattan.</p>	<p>Húzza meg kézzel a csatlakozó anyát az óramutató járásával egyező irányba</p>
<p>A gumipatkó külsejét és nyakát mosogatószerrel kenje be.</p>	<p>Nyomja össze a gumipatkót és nyomja be az ejtőcsatornába a nyíláson keresztül.</p>	<p>Csatlakozás az ereszcatorna ejtőcsővéhez kész. A Speedy ereszcatorna szűrő befolyásszabályozója nyári állásban van.</p>

#### Csatlakozás az esővízgyűjtő tartályhoz

<p>Kenje be a csatlakozó tömlő végét mosogatószerrel.</p>	<p>A tömlőt erősen nyomja át a tömitésen</p>	<p>Csatlakoztassa a tömlőt és a Speedyt.</p>