



Telepítési Útmutató


1. Helyezze el a panelt,
majd jelölje meg a csavarok helyét

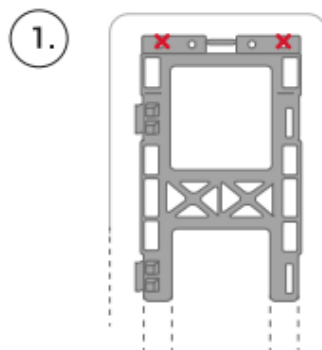


2. Fúrja ki a lyukakat

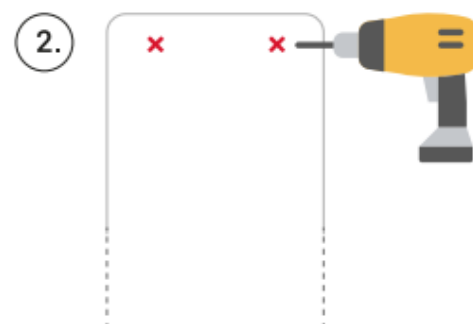


3. Helyezze fel a keretet
csavarokkal és tiplikkel

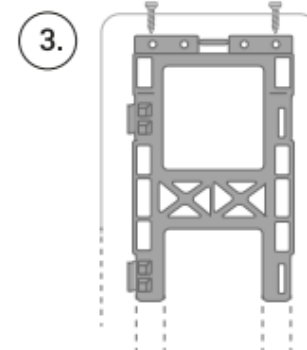


4. Először, húzza át a csövet a bélésen,
majd azzal együtt helyezze az edénybe.

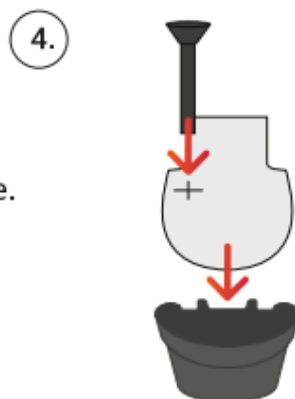

5. Ültessen növényeket az edényekbe

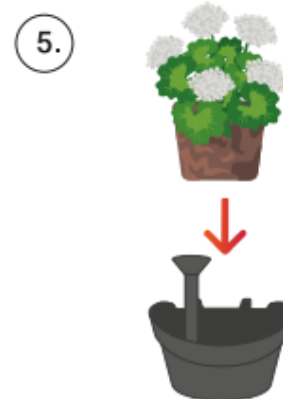

6. Akassza fel az edényeket a keretre

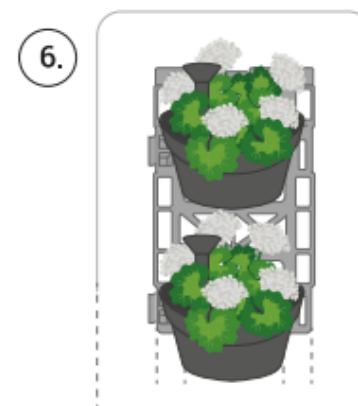

LEFOLYÓ NYÍLÁSOK

FONTOS:

Ne zárja le a nyílást az edény alján. A lezárás meggátolja a víz folyását, ezáltal a gyökér kirohadásához vezethet.

MEGJEGYZÉS:

Ha nagyobb felületet fed le zöldfallal (több, mint 1m²), alépítmény alkalmazása szükséges lehet.